



Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

### KURZANLEITUNG QUICK-MANUAL

Artikel-Nr./Item-No.:

843510 (ws), 843511 (sw)

RF-Fernbedienung Single/CCT

RF-Remote-control Single/CCT

RF 2.4GHz, IP20, SKIII

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/  
FULL-MANUAL:



### Produkt-Eigenschaften / Product-Features:

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann die Helligkeit, Farbe ggf. Farbtemperatur/Sättigung sowie Automatikprogramme von RF-smart Komponenten steuern. *This product works with 2.4 GHz and can control the brightness, color, if necessary color temperature/saturation as well as automatic programs of RF-smart components.*

#### Betriebsspannung/Working Voltage:

3V DC (2x AAA Batterie/battery)

#### Sendeleistung/Transmitting Power:


Standby-Leistung/Standby Power:

6dBm // 20uA

#### Modulation Method: GFSK

#### Reichweite/Control Distance:


bis zu 30m / up to 30m

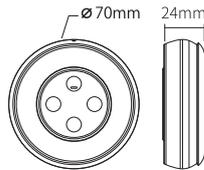

### Einlegen der Batterien / Install Battery:


**HINWEIS:** Sie benötigen 2 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)

**NOTE:** 2 pcs. AAA Battery needed (not included)

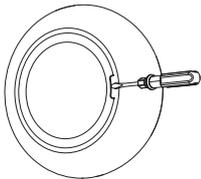

Batterieabdeckung auf der Rückseite öffnen  
Open battery cover behind remote


Open battery cover behind remote

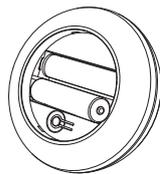

Batterien einlegen und Abdeckung schließen  
Install battery and close battery cover

Install battery and close battery cover

### Schaltflächen-Übersicht / Button overview:

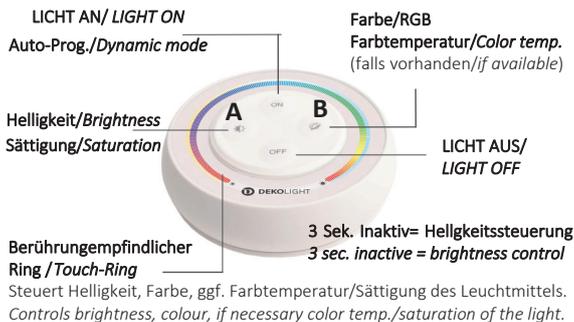

### Bedienung / Operation Instruction:

**Helligkeit:** Drücken Sie 1x Taste "A" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Helligkeit aus / **Brightness:** Press 1x Button "A" and then select the brightness on the color ring.

**Sättigung:** Drücken Sie 2x Taste "A" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Farbsättigung aus (nur in RGB-Mode verfügbar / **Saturation:** Press 2x Button "A" and then select the saturation on the color ring (only available in RGB-mode)

**Farbtemperatur:** Drücken Sie 1x Taste "B" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Farbtemperatur aus / **Colortemp:** Press 1x "B" and then select color-temp. on the color ring.

**Farbe/RGB:** Drücken Sie 2x Taste "B" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Farbe aus / **RGB:** Press 2x Button "B" and then select the Color on the color ring.

**Autoprogramme:** Drücken Sie "ON" bis die LED an der Fernbedienung 2x blinkt und wählen sie dann durch kurzes drücken von ON das Programm aus / **Auto programs:** Press "ON" until the LED on the remote control flashes 2x and then select the program by briefly pressing ON.


### Fernbedienung verbinden / Link Remote-Con.

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt (verbunden) werden / You can control lights after linking remote-control with them.

#### 1. RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

**Möglichkeit 1:** Drücken Sie kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / **Option 1:** SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)


**Möglichkeit 2:** Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / **Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

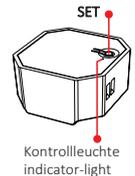

Kontrollleuchte indicator-light

#### 2. Fernbedienung verbinden / link remote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "ON" an der jeweiligen Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam / Within 3 seconds, short-press the "ON" button 3 times on the respective remote control. If pairing is successful, the connected light flashes slowly 3times.

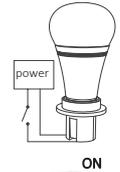

ON

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.



### Fernbed. trennen / Unlink Remote-Control

#### 1. RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

**Möglichkeit 1:** Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / **Option 1:** Short-press the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

**Möglichkeit 2:** Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / **Option 2:** Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

#### 2. Fernbedienung trennen / unlink remote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam. / Within 3 seconds, Short-press the "ON" button 5 times on the remote control. If unlink is successful, the connected light flashes slowly 10times.

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.

### Fehlerbehebung / Troubleshooting

Wenn die LED d. Fernbedienung schnell blinkt, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektrom. Wellen, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

*If the Remote control LED flashes quickly, replace the batteries. Do not use the remote control in places with a lot of metal or strong electrom. Waves as this affects the range.*

DEKOLIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH  
Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

14.07.2023

